


## Probenvorbereitung Quartalsproben AfU

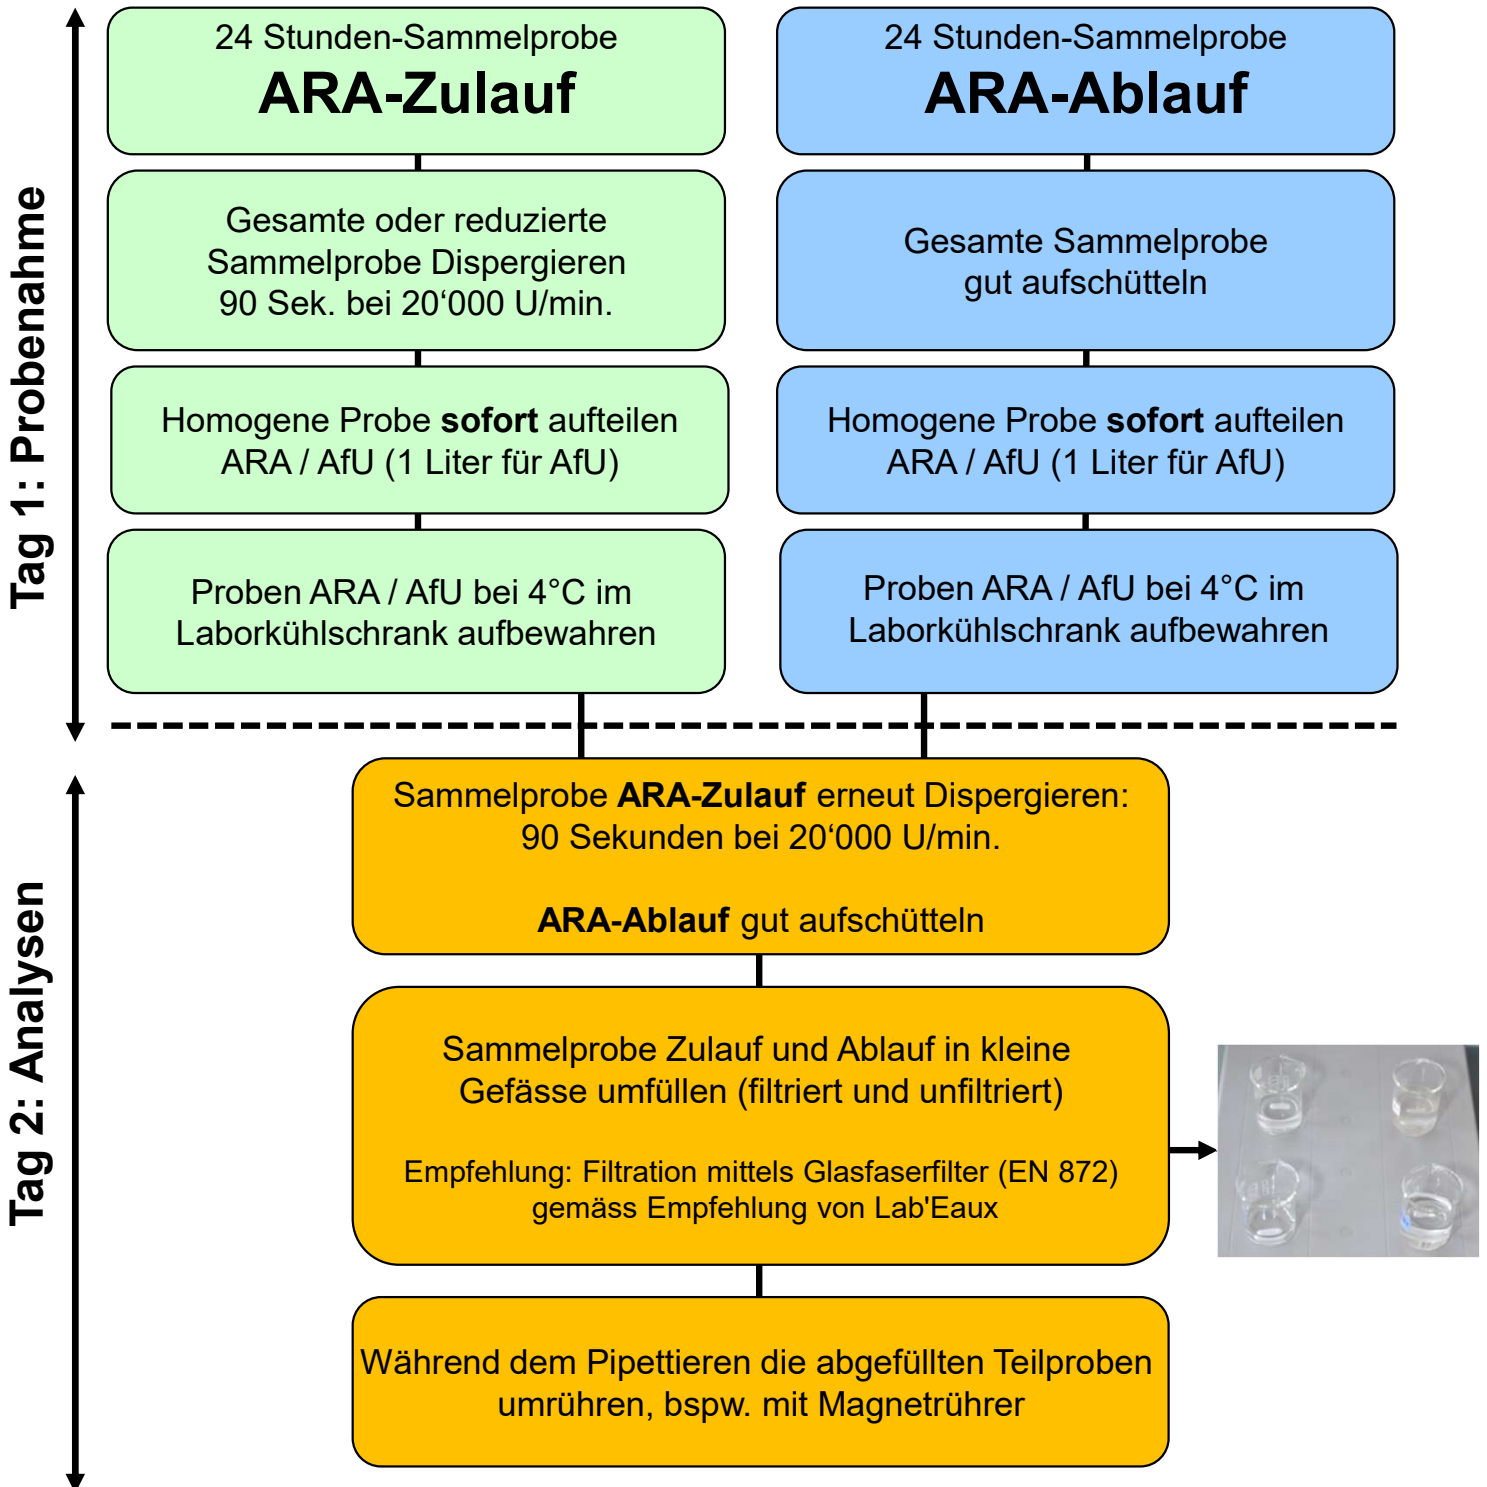

Sammelproben und Küvetten vor der Analyse auf ~ 20°C temperieren.

Die Sammelproben für die AfU im **Laborkühlschrank**  
 verschlossen aufbewahren.